

## Befüllen Sie die Fläschchen mit Wasser

1

Schrauben Sie die Reagenzgläser auf, ohne dabei die Innenseite der Kappe zu berühren. Spülen Sie jedes Reagenzglas vor dem Befüllen dreimal mit Aquarienwasser aus. Befüllen Sie zwei Reagenzgläser vollständig mit Aquarienwasser und verschließen Sie sie gut.




2x  
15ml

## Beschriften Sie sie

2


Trocknen Sie die Reagenzgläser mit den mitgelieferten Tüchern ab und kleben Sie dann einen QR-Code-Aufkleber auf jedes Reagenzglas.



## Starten Sie das Smart Reef System und registrieren Sie Ihre Proben

3


Installieren Sie die **Smart Reef App** oder gehen Sie auf [www.reeffactory.com](http://www.reeffactory.com) und registrieren Sie sich dort oder melden Sie sich an. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie Ihr Aquarium ein. Registrieren Sie die Probe im ICP-Bereich Ihres Aquariums/ihrer Probe, indem Sie den QR-Code einscannen oder die sechs Zeichen unter dem QR-Code manuell eingeben.

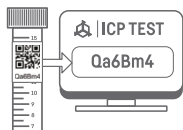

## Füllen Sie Ihre Adressdaten aus

4

Füllen Sie Ihre Adressdaten aus, indem Sie alle leeren Felder auf dem Etikett ausfüllen. Dann kleben Sie es auf die obere rechte Ecke des Umschlags.



## Legen Sie die Fläschchen in den Umschlag

5

Legen Sie zwei Reagenzgläser mit Wasser in den Umschlag. Verschließen Sie den Umschlag (achten Sie darauf, dass nichts herausfallen kann).



## Genießen Sie die Gummibärchen

6

Bald schon werden Sie Ihre ICP-Ergebnisse erhalten.



## Versenden Sie das Paket

7

Versenden Sie das Paket.



## Testergebnisse

Sie können den Lieferstatus Ihrer Fläschchen und die Testergebnisse in unserer Smart Reef App im ICP-Bereich Ihres Aquariums überprüfen. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy, wenn sich der Status ändert oder der Test fertiggestellt wurde.

